

# **SV-200**

## 使用手册

## 祝贺您!

感谢您购买雅马哈静音小提琴。为了使您从静音小提琴获得最大的效果 和乐趣,强烈建议您在使用该乐器之前仔细阅读本使用手册。请妥善保 管本使用手册,以备日后参考。

	_
_	_
_	A 1.4

2
3
4
6
6
7
7
8
10
11
14
15

#### 如果您遵照下述简单规则,您的静音小提琴将为您提供多年有效地服务:

#### ■位置

请勿将静音小提琴放在下列环境下,以免导致变形、变色或更严重的损坏。

- 直射阳光处(亦即窗户附近)。
- 高温处(亦即热源附近、室外或白天的车内)。
- 多湿处。
- 多尘处。
- 强烈振动处。

#### ■电源

• 不使用时,请将电源开关关闭。

#### ■ 进行连接时,请关闭电源

 为了避免损坏静音小提琴及其它与其相连接的器件(例如:声音系统),在连接或断开声频电缆之前, 请关闭所有相关器件的电源开关。

#### ■ 装卸与搬运

- 切勿对控制器、连接器或其它部件施加过大压力。
- 拔出电缆插头时,请勿拉着电缆,而应握紧插头。
- 移动乐器之前,请断开所有电缆。
- 由于掉落、碰撞或将重物放在乐器上而导致的物理振动,将会造成划伤或更严重的损坏。

#### ■清洁

- 用柔软的干布清洁外壳和面板。
- 稍微浸湿的布可以用于去除难以清除的污垢和灰尘。
- 切勿使用酒精或稀释剂等清洁剂。
- 避免将乙烯物品放在乐器上(乙烯会粘住并使表面变色)。


#### ■电干扰

 本乐器上有电气线路,如果将其过度靠近收音机或电视机放置,可能会导致干扰。在此情况下,请将 其移到距离受影响设备较远的位置。

对于因装卸或操作不当而导致的损害,雅马哈公司(YAMAHA)概不负责。


# 主体/附件

打开包装之后,请核对所有下列部件。

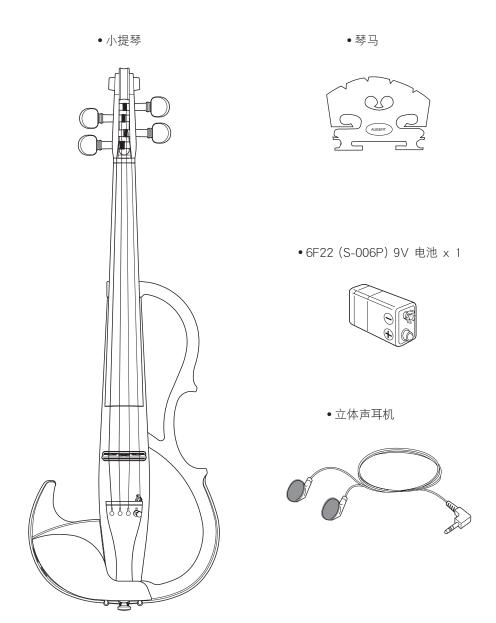


# 各部分名称

## ● 前面

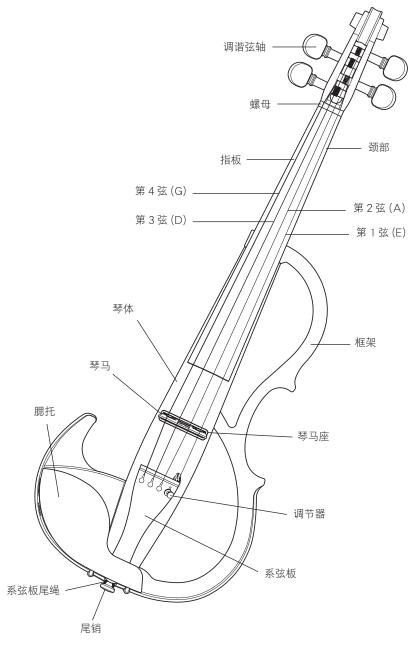

#### ● 控制器

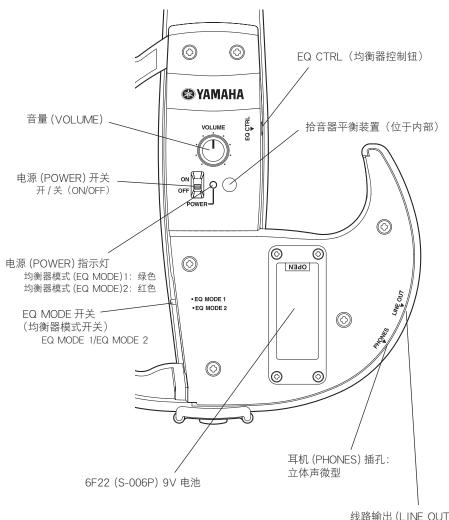

线路输出 (LINE OUT) 插孔: 标准耳机型 (单声道)


## 组装


## ■ 安装琴马


静音小提琴出厂时,琴马尚未安装定位。 请先组装琴马,然后进行调谐。

- 琴马较低的一侧支持第1弦(E),较高的一侧支持第4弦(G)。确保琴马妥当放置,然后将琴马组装到琴马座中。(确保琴马的标识一侧朝向系弦板。)
- 确保琴马脚的整个底面与拾音器接触。
  此外,请确保琴马不会从琴马座滑落,或者琴马脚触及琴马座的侧面。否则会导致音质下降。
- 确保琴马的系弦板侧垂直站立。如果向一侧倾斜, 则请用双手调整。确保各弦均穿过琴马上对应的 槽缝。
  - \* 演奏时若小提琴的琴马倾斜可能会导致琴马损坏或音 质下降。



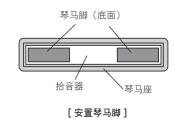

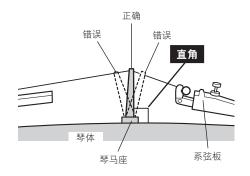


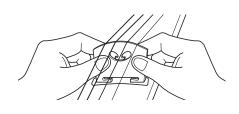

[琴马垂直放置]

#### ■调谐

- 琴弦被调整到下述高音标准。第1弦调到E, 第2弦调到A,第3弦调到D,第4弦调到G。 使用钢琴、调谐音叉、调谐器等,并用调谐弦 轴调整各弦的高音标准。转动弦轴时,请朝琴 头方向用力。
- 调谐完毕后,确认琴马的系弦板侧仍然对准无误。如果琴马偏向任何一侧,稍微放松琴弦, 并用双手小心地重新对准琴马。
- 第1弦上备有调节器,用于对琴弦的音高进行 微调。

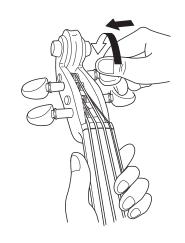




- 请勿使调节器过紧或过松,否则可能导致乐器损坏或在演奏时产生噪音。
- 从乐器上取下琴马时,请确保调节器不会接触乐器,以免划伤乐器的主体部分。

## ■ 肩垫

大多数标准尺寸(4/4)的小提琴肩垫均可安装 到该静音小提琴的琴体上。

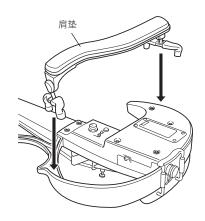


本乐器的某些部件采用了天然木材。根据不同的使用方式或使用环境,您的手指、身体或衣服可能会变黑,木制部件也可能会变色。手指或身体变黑并无伤害,但请用水彻底清洗。制造商对于 衣服或木制部件变色不承担任何责任。


## ■ 换弦


当琴弦用旧时, 音质将会逐渐变差, 而且变得难以调音。因此请尽快换弦。即使要更换所有的琴弦, 也必须逐一替换。

- 弦尾很尖锐, 会割破手指。换弦时请小心。
- 更换或调整琴弦时,请勿将脸靠近乐器。琴弦可能会突然断裂,导致眼睛或其它意外损伤。
- 1 乐器卷绕琴弦之前,请将调节器置于其调整幅度中间。(仅第1弦)
- 2 将琴弦安装到系弦板上。
  - 对于第4弦(G)、第3弦(D)和第2弦(A), 从系弦板上方将琴弦的球端插入系弦板上 的孔,将球端挂入凹槽的弦孔内。
  - 对于第1弦(E),将球端挂入调节器上的 凹槽内。此时,请务必使球端正确安置在 调节器的凹槽内。

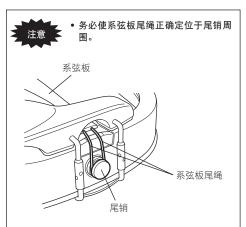



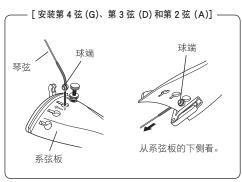

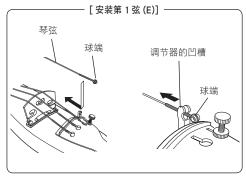



- **3** 将琴弦插入弦轴上的孔内,将琴弦缠绕在弦轴上。
  - 在第1弦(E)和第2弦(A)上,朝弦轴的第3弦和第4弦侧绕两圈,然后越过这两圈回绕到弦孔的相反一侧。
  - 在第3弦(D)和第4弦(G)上,朝弦轴的第1弦和第2弦侧绕两圈,然后越过 这两圈回绕到弦孔的相反一侧。

然后在卷绕琴弦时确保琴马不会跌落。确认 琴弦穿过琴马上方相应的槽缝。(确保琴马 垂直竖立。)

第1弦(E)带有保护管。确保如图所示将其 置于琴马上。

- **4** 使用钢琴、调谐音叉、调谐器等,并用调谐 弦轴调整各弦的高音标准。
- 5 用第1弦上的调节器对琴弦进行微调。

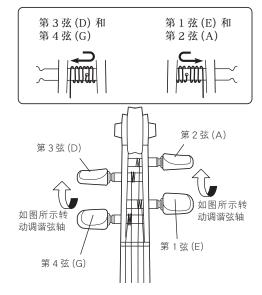

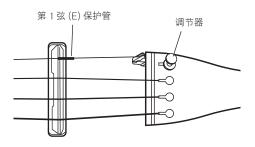




- 请勿使调节器过紧或过松。否则可能导致乐器损坏或在演奏时产生噪音。
- 长时间不使用乐器时, 请将琴马放松至高音下降一个全音。

## 电源

静音小提琴由一枚 6F22(S-006P)9V 电池供电。安装电池之前,请确认乐器背面的电源 (POWER) 开关(开/关)处于关(OFF)位置。

- f 1 将标有"OPEN"的电池盖面向自己拉起,打开位于乐器背面的电池盒,然后打开电池室盖。
- 2 将附送的电池(S-006P:6F22)装入电池室。如图所示,装入电池时请注意极性标志(+/-)。
- 3 关闭电池室盖并将电池盒完全推入琴体。

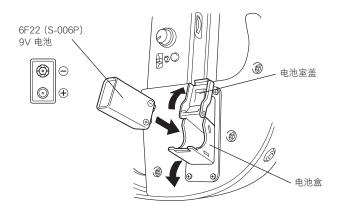

电池已耗尽时,电源指示灯会熄灭,不会产生声音。 发生这种情况时,请注意以下事项并更换电池。

- 更换电池时,请购买与附送电池相同类型的备用电池(确认尺寸和规格及端子设计均相同)。根据厂商的不同,设计可能略有差别。不同类型的电池可能难以装入电池盒,并有可能会导致乐器损坏。此外,即使电池可以装入,由于电池端子的接触不良,其使用过程中仍有可能导致火灾、无法操作等现象。
- 务必遵照 +/- 标记装入电池。不当装入可能会导致火灾。
- 为了避免电池漏液及不必要的电力耗尽可能导致的乐器损坏、长时间不使用乐器时、请取出电池。

## 使用控制器

#### 1 电源开关

用于打开/关闭电源。

## 2 音量

用于控制音量。将旋钮转向右侧即可提高音量。


#### 3 EQ CTRL(均衡器控制钮)

SV-200 静音小提琴配备均衡器控制装置,能够隔离和控制演奏小提琴时产生的泛音的上分音。该功能可对静音小提琴的音调、响应等进行有效调整。

建议将其设定在"8"左右,但请根据自己的喜好调整音调。

## 4 均衡器模式开关

用于将均衡器设为两种均衡器模式之一。

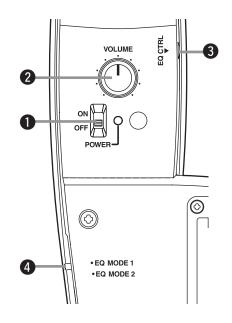


#### •均衡器模式1

该模式旨在提供乐器产生的最佳音调。建议用户可以根据个人喜好来调整均衡器控制装置。

#### •均衡器模式2

若要使用拾音器直接产生的音调,请选择该模式。该模式提供拾音器直接产生的本色音调。

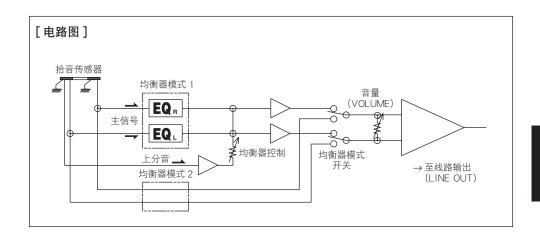

## 5 拾音器平衡装置

静音小提琴的拾音器系统由用于低弦和高弦的传感器组成。


根据琴弦类型及个人演奏风格的不同,您或许想要调整高低音传感器的平衡。此时,请采取下列操作:

- 1 拆下乐器后控制区电源(POWER)指示灯旁边的橡胶盖。
  - \* 请勿遗失此盖。
- 2 用绝缘螺丝刀(采用塑料或树脂制造,因此不会导电)旋转位于孔内的平衡旋钮,调整拾音器的平衡。

使用一副立体声耳机作为监听器,调整它们的位置,从而在两个拾音器之间获得最自然的平衡。向右(顺时针)旋转来增大高弦传感器(R)的音量,向左(逆时针)旋转来增大低弦传感器的音量。

- \* 拾音器平衡控制装置的转动幅度不宜过大。否则可能会造成控制器的损坏。
- 3 调整完以后,放回橡胶盖。

提示 进行这种调整时,建议同时检查线路输出(LINE OUT)插孔输出的声音。

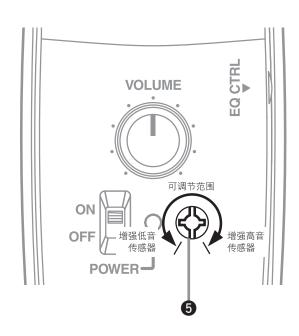

## **6** 线路输出 (LINE OUT) 插孔

该插孔(标准耳机,单声道)可提供静音小提 琴音调的信号输出。


使用音频电缆将乐器连接到有源扬声器、混音控制台、卡带播放机等的音频输入插孔,以此聆听外部音频装置或录音。您还可以将该插孔连接到电子调谐器上的输入(INPUT)插孔,就像电子乐器一样使用乐器的输出信号调谐静音小提琴。

## 7 耳机 (PHONES) 插孔

将立体声耳机等装置连接到该插孔(立体声微型)。


通过耳机收听时,小提琴的琴弦似乎在左右耳机之间扩散,低弦向左(L)声道定位,高弦向右(R)声道定位。从而在通过耳机监听时,为演奏者提供更加自然的声音体验。

务必将L(左耳)和R(右耳)的耳机置于相应的耳朵上。

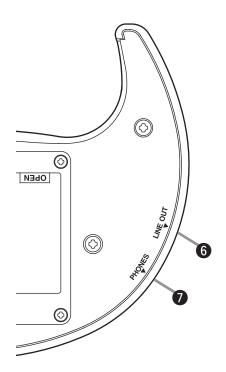

- 使用耳机时,请勿在高音量电平下操作。否则可能会导致您的听力严重受损。
- 将静音小提琴连接到外部设备之前,请确认所有外部设备的电源均已关闭。进行任何连接之前,请 将静音小提琴及所有外部音频源的音量电平设为最低电平。高音量设置可能会导致装置损坏以及您 的听力损伤。
- 如果电源打开的情况下拔出连接导线,则可能会导致装置损坏或听觉损伤,尤请注意。
- 请注意不要踩踏导线。否则,可能致使导线断裂或装置损坏,从而导致听觉损伤。

# 连接示例

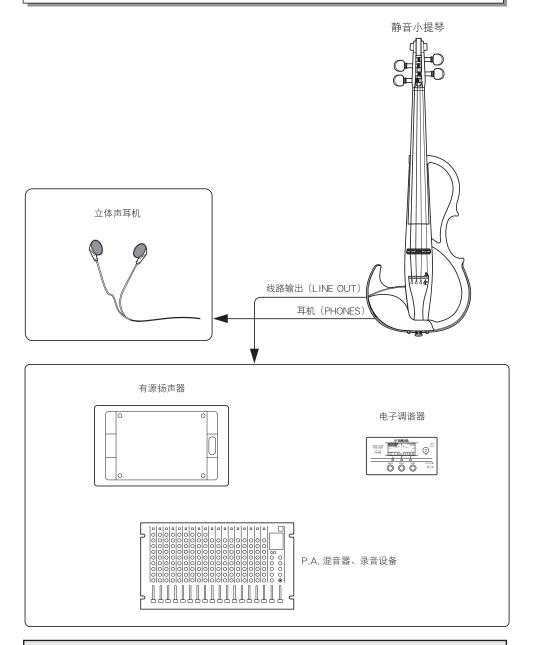

将乐器连接到外部音频装置时,请检查插孔大小并确认使用大小与待用插孔相对应的插头,并将电缆妥当连接到插孔。

## 规格

琴体 云杉木

指板/调谐弦轴 乌木

琴马 硬槭木 (Aubert)

**框架** ABS 树脂

腮托 / 系弦板 乌木

调节器 第 1 弦 (Wittner)

琴弦 球端型 (D'Addario : Zyex)

**传感器** 立体声压电拾音器(琴马下方)

接口/控制器 • 耳机输出

EQ CTRL(均衡器控制钮)线路输出(LINE OUT)

● 音量

均衡器模式(EQ MODE) 开关 (EQ MODE 1/EQ MODE 2)电源(POWER) 开关(ON/OFF)

**电源** 6F22(S-006P)/6LR61 9V 电池 x1

电池寿命(连续使用) 使用锰电池:约 12 小时

使用碱性电池:约 24 小时

**琴弦长度** 328 毫米

外形尺寸 597(长) x 210(宽) x 116(高)毫米

**重量(带电池)** 620 克

<sup>\*</sup>设计与规格如有变更, 恕不另行通知。